



Вы также можете приобрести аналогичную продукцию:

Шкафы-купе

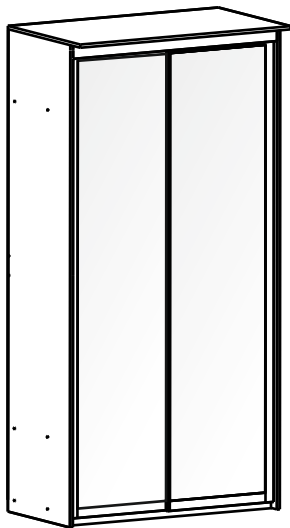

2-дверный

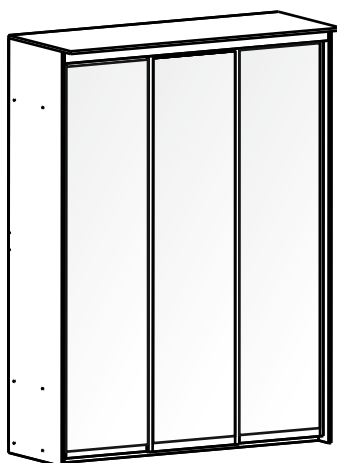

3-дверный

ОРМАТЕК
МАТРАСЫ КРОВАТИ АКСЕССУАРЫ

Угловой шкаф-купе серии Como/Veda



Высота - 2200 мм
Ширина - 1215 мм
Глубина - 600 мм

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение нашей продукции. Убедительно просим Вас принять к сведению настоящую информацию для потребителей и следовать ее рекомендациям.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляется в разобранном виде. В целях повышения надежности и долговечности изделий, улучшения их качества, повышения эстетичности и комфортабельности, производитель оставляет за собой право совершенствования конструкций изделий, замены крепежной фурнитуры без внесения изменений в настоящую инструкцию.

Прежде чем приступить к сборке, проверьте комплектность согласно комплектной ведомости, и внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией.

Правила сборки.

Сборку следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой, во избежание повреждений кромок и загрязнения мебели. Сборку корпуса следует производить в горизонтальном положении. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить отделанные поверхности. В сборке крупногабаритных изделий должны участвовать не менее двух человек. Детали при сборке необходимо закреплять прочно под прямым углом, не допуская их качания.

Для сборки потребуется прямоугольный треугольник, молоток и отвертки. Проверить комплектность каждого пакета по имеющейся на них маркировке.

Внимание! Проверьте наличие фурнитуры и метизов.

Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемой сборки.

После сборки изделия необходимо наклеить ярлык, находящийся в пакете с фурнитурой, на заднюю стенку мебели в угол.

Эксплуатация и уход за мебелью.

Сохранность мебели и срок ее службы зависит не только от качества материалов, но, также, от правильного ухода за мебелью в процессе эксплуатации.

Щитовые поверхности следует предохранять от механических повреждений. При ослаблении соединений необходимо периодически подкручивать винты и стяжки. В процессе эксплуатации загрязненные места следует очищать мягкой тканью, средствами по уходу за мебелью.

Изделия мебели должны храниться в крытых помещениях при t не ниже $+2^{\circ}$ С. Не допускается установка и хранение мебели в помещении с влажностью более 70%.

Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 18 месяцев.

Производитель гарантирует соответствие изделия ТУ предприятия изготовителя при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации и рекомендаций по уходу.


















В течение действия гарантийного срока производитель рассматривает претензии потребителей по качеству изделий и производит их ремонт или замену. Для предъявления претензий необходимо в обязательном порядке предоставить информацию с этикетки.

По дефектам, появившимся из-за несоблюдения потребителями условий транспортирования, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за изделием, претензии не принимаются.

Комплекующие детали углового шкафа-купе

№ детали	Наименование детали	Размер детали		Материал	Кол-во	№ пакета
1	Бок правый	2184	600	ДСП 16 мм	1	2
2	Задняя стенка 1	2141	424	ДВП 4 мм	1	3
3	Крыша	1215	1215	ДСП 16 мм	1	1
4	Пол	1199	1199	ДСП 16 мм	1	1
5	Полка малая	400	448	ДСП 16 мм	5	3
6	Средний щит	2113	450	ДСП 16 мм	1	3
7	Фальшпанель	1183	150	ДСП 16 мм	1	1
8	Цоколь тыльный 1	1168	55	ДСП 16 мм	1	1
9	Цоколь лицевой	884	55	ДСП 16 мм	1	1
10	Задняя стенка 2	1100	1207	ДВП 4 мм	1	1
		369	1207		1	3
		414	1207		1	3
11	Бок левый	2184	600	ДСП 16 мм	1	2
12	Полка большая	1183	450	ДСП 16 мм	1	1
13	Задняя стенка 3	2113	783	ДСП 16 мм	1	3
14	Крыша внутр. тумбы	783	432	ДСП 16 мм	1	1
15	Полка внутр. тумбы	767	432	ДСП 16 мм	1	1
16	Бок внутренней тумбы	663	432	ДСП 16 мм	1	1
17	Фальшпанель под полку	1183	150	ДСП 16 мм	1	1
18	Цоколь-упор тыльный	1152	55	ДСП 16 мм	2	1
19	Цоколь тыльный 2	1152	55	ДСП 16 мм	1	1
20	Фасад	2066	467	Рамочный	2	4


Фурнитура углового шкафа-купе

<p>Стопор для нижней направляющей</p>  <p>2 шт.</p>	<p>Ключ шестигранный</p>  <p>1 шт.</p>	<p>Стопор пластик. на самокл. основе</p>  <p>2 шт.</p>	<p>Вешало продольное</p>  <p>1 шт.</p>
<p>Верхняя направляющая</p>  <p>1 шт.</p>	<p>Нижняя направляющая</p>  <p>1 шт.</p>	<p>Конфирмат (евровинт)</p>  <p>71 шт.</p>	<p>Заглушка к конфирмату минификсу</p>  <p>65 шт. 2 шт.</p>
<p>Подпятник Для шкафов из ДСП Для шкафов с отделкой ЛКМ</p>   <p>10 шт.</p>	<p>Гвоздь Для шкафов из ДСП 1,2X20 (2x25 - 40 шт)</p>  <p>130 шт.</p>	<p>Саморез 4,2x16 10шт 3,5x15 55шт</p> 	<p>Торцевое крепление</p>  <p>2 шт.</p>
<p>Стяжка минификс с винтом</p>  <p>2 шт.</p>	<p>Шкант мебельный</p>  <p>7 шт.</p>	<p>Заглушка декор. хром</p>  <p>6 шт.</p>	<p>Заглушка для фасада</p>  <p>12 шт.</p>

Сборка корпуса.

Сборка углового шкафа производится с помощью конфирматов (евровинтов 7x50). Сборку корпуса следует производить в горизонтальном положении.

1. Закрепите цоколя (дет. 8,9,19) к полу (дет. 4) при помощи конфирматов. Затем к собранной конструкции установите цоколя-упоры 2 шт (дет.18) с помощью шкантов мебельных под полом между тыльным цоколем и еще не установленным правым боком (дет. 1).
2. Установите правый бок (дет.1) и левый бок (дет.11) к полу с помощью конфирматов. Предварительно установив на правом боку торцевое крепление для вешала в надсверленные отверстия с помощью саморезов 3,5x15.
3. Установите с помощью гвоздей 2x25 по два подпятника на бок, остальные распределите по цоколям (если шкаф в с отделкой лкм, приклейте фетровые подпятники).
4. Установите крышу (дет.3) присоединив к верхним частям боковых щитов (дет. 1, 11) как показано на схеме, но не затягивая конфирматы (евровинт) до конца.
5. К полу (дет.4) и крыше (дет.3) присоедините заднюю стенку (дет.13). Предварительно установив на задней стенке торцевое крепление для вешала в надсверленные отверстия с помощью саморезов 3,5x15. Далее присоедините средний щит (дет.6), закрепив ее к крыше, полу, задней стенке с помощью конфирматов. Затяните еврвинты фиксирующие крышу (дет.3).
6. Установите к полу (дет. 4) и задней стенке (дет.13) бок внутренней тумбы (дет.16) с помощью конфирматов.
7. Установите шкаф в вертикальное положение и закрепите полки:
 - малые полки (дет.5) горизонтально присоедините при помощи конфирматов к дет.11 и дет.6
 - большую полку (дет.12) также при помощи конфирматов горизонтально присоедините к дет. 1 и дет.13. После этого установите фальшпанель под полку (дет.17) с помощью шкантов и закрепите ее между правым боком и задней стенкой конфирматами.
 - закрепите фальшпанель (дет.7) между правым боком и задней стенкой конфирматами.
 - присоедините крышу внутренней тумбы (дет.14) используя стяжку минификс с винтом к боковине внутренней тумбы (дет.16), и закрепите ее к среднему щиту (дет.6) конфирматами.
 - установите полку внутренней тумбы с помощью конфирматов между дет.6 и дет.16.
8. С помощью гвоздей 1,2x20 установите заднюю стенку (дет.2). Задние стенки (дет.10) установите к боковинам, крыше и полу гвоздями 1,2x20, а к фальшпанелям саморезами 3,5x15.
9. Закройте видимы отверстия от конфирматов заглушками.

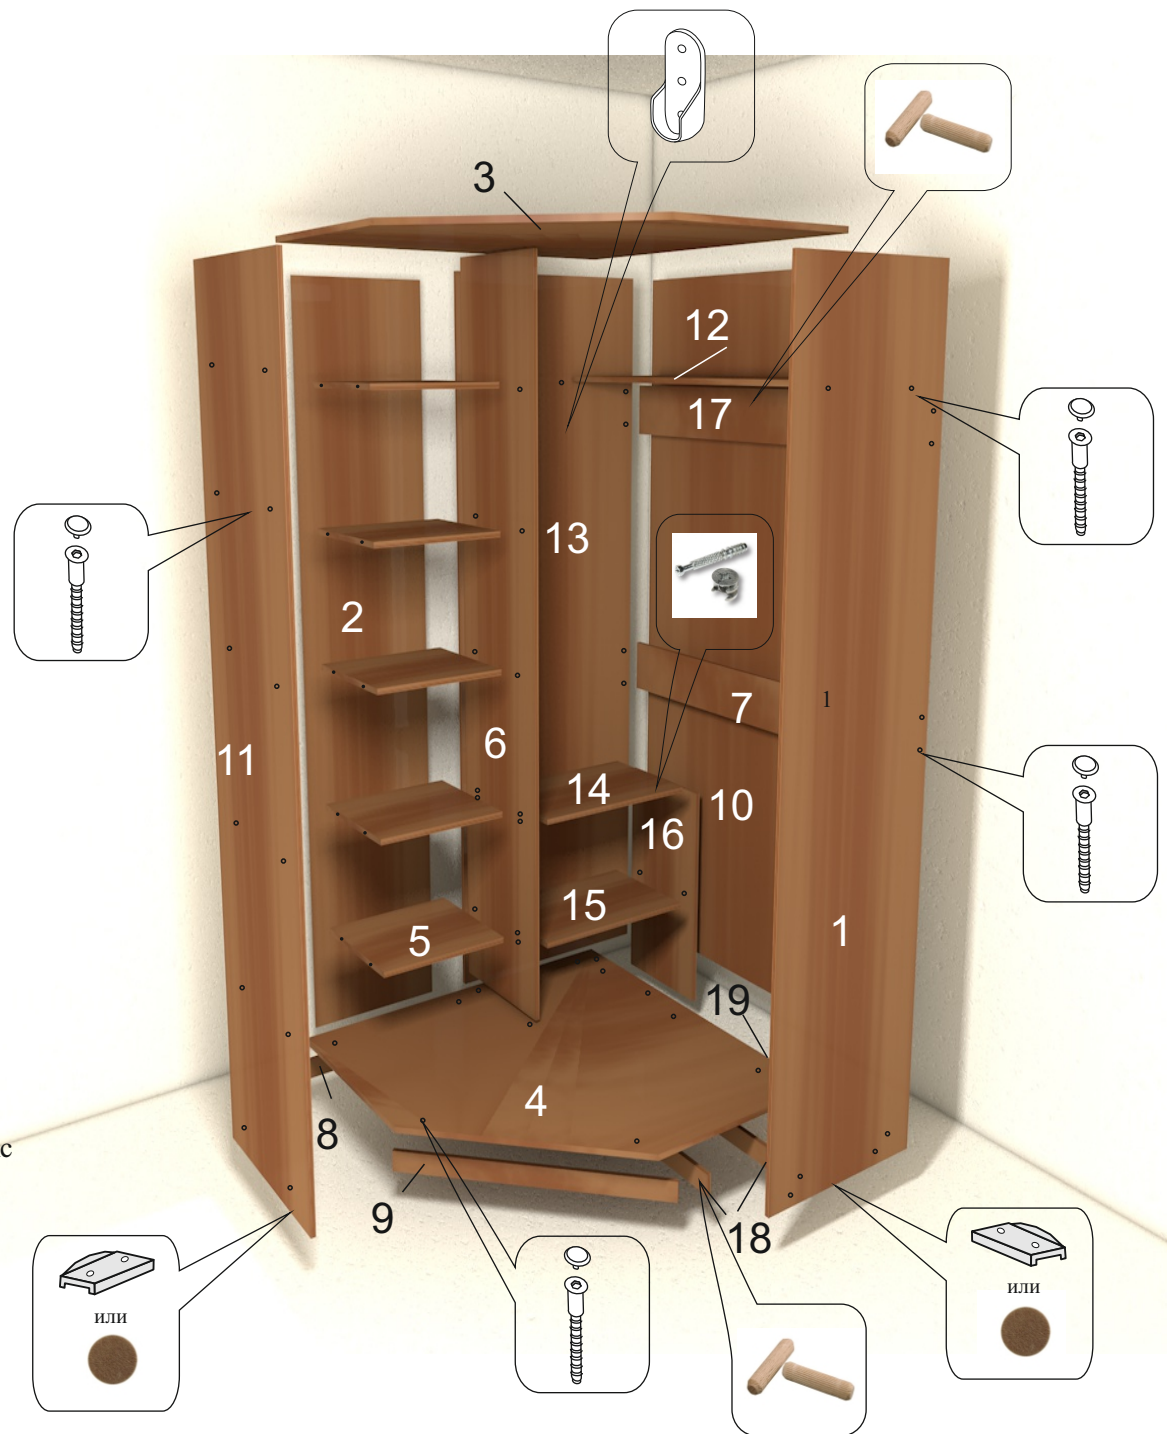

Установка фасадов.

1. Установите верхний направляющий профиль, прикрепив его к крыше (дет. 3) в надсверленные отверстия с помощью саморезов 4,2x16.
2. Установите металлический стопор на нижний направляющий профиль (для левого фасада - строго у левого бока шкафа, для правого фасада - у правого бока), чтобы двери фиксировались в нужном положении. Установите направляющую, прикрепив ее к полу (дет. 4) в надсверленные отверстия с помощью саморезов 3,5x15, предварительно продев саморез через отверстие в основании декоративной заглушки. Сверху закройте саморез верхней хромированной частью заглушки.



3. В первую очередь необходимо установить заднюю дверь. Заведите ходовые верхние ролики на вторую от себя рельсу верхнего профиля. Затем приподнимите дверь и направьте ролики на вторую направляющую нижнего профиля. Выровняйте дверь по боковой стенке с помощью регулировочных винтов в нижней части двери.
4. Аналогично устанавливаются передний фасад.
5. Установите пластиковый стопор на верхнюю направляющую (для левого фасада - строго у левого бока шкафа, для правого фасада - у правого бока), чтобы двери фиксировались в нужном положении.
6. Затем наклейте шлегель на торец дверей для мягкого прихлопа и защиты от пыли.

Во время эксплуатации шкафа-купе для равномерного открытия/закрытия двери необходимы периодические регулировки, во избежании перекашивания фасада.

